

## TRANSPORT & LAGERUNG



Die Fensterbänke flach liegend transportieren und lagern.

**Hinweis:** Bei Verputzarbeiten zusätzlich mit Karton abdecken.

Transportschutzfolie spätestens **4 Wochen nach Erhalt entfernen**.  
Schadhafte Produkte VOR Montage beanstanden. Werden schadhafte Produkte montiert, übernehmen wir keine Folgekosten.

**NICHT AUF DEN FENSTERBÄNKEN SCHNEIDEN!**

## ALLGEMEINE HINWEISE

Um **Korrosion** durch elektro-chemische Elementbildung zu vermeiden, dürfen fenorm Aluminium Fensterbänke und Zubehör **nicht zusammen mit asbesthaltigen Stoffen und unedlen Metallen** wie z. B. Blei, Kupfer, Eisen, Zink oder Kupferlegierungen (z. B. Messing) eingebaut werden.

Schützen Sie die Fensterbank vor Kontakt mit alkalischen Flüssigkeiten (z. B. zu feuchter **Kalk, Putz und Mörtel**). Klebefolie, Schutzöl oder Abziehlack können dies verhindern. Es ist allerdings hierbei zu beachten, dass dies nur kurzfristige Maßnahmen sind. Bei längerer Abdeckdauer, insbesondere bei thermolackierten Profilen, kann eine nachteilige Veränderung der Oberfläche auftreten.

## MONTAGEHINWEISE

Gemäß ÖNORM dürfen Bewegungen der Fensterbank (z.B. thermisch oder durch Wind / Sog) nicht in das Fassadensystem abgeleitet werden. Eine fachgerechte Planung im Vorfeld der Montage ist unbedingt erforderlich.

Die Fensterbankunterseite ist vor dem Verkleben sauber, trocken und fettfrei gründlich zu reinigen. Montageflächen (Parapet) müssen sauber, trocken, tragfähig, glatt, eben, rissfrei und vor allem anhaltend haftfähig sein. Vertiefungen sind dauerhaft auszugleichen. Gegebenenfalls ist ein Glattstich aufzubringen.

Vor der Anwendung sind unbedingt Haftprüfungen durchzuführen. Um ausreichende Klebekraft zu erzielen empfehlen wir die Klebeflächen (Fensterbank/Parapet) mit Haftvermittler/Grundierung/Primer zu behandeln.

Die **Längenausdehnung der Fensterbänke berücksichtigen**: bis zu 1,5 mm/lfm bei 50°C Temperaturunterschied. Deshalb dürfen Einzellängen nur bis maximal 3 m vorgesehen werden. Bei größeren Längen empfiehlt sich eine Teilung mit einer Stoßverbindung.

Aluminium-Fensterbänke unterliegen fertigungsbedingten Schwankungen in Bezug auf Ebenheit. Bei der Montage kann es daher erforderlich sein, die Fensterbänke zu richten und auszuspreizen.

## HAFTUNGS-AUSSCHLUSS

Bitte beachten Sie die Hinweise und Informationen dieser Montageanleitung. Lesen Sie die Montageanleitung vor der Montage sorgfältig durch. Die Montage unserer Produkte hat ausschließlich aufgrund der vorliegenden Montageanleitung zu erfolgen.

Fensterbänke sind grundsätzlich nicht zum Betreten geeignet. Die beschriebene Montageart ist nur bis zum 1. Stockwerk möglich. Bei höher gelegenen Fensterbänken ist die Anwendung, Montage und Befestigung entsprechend zu planen und auszuführen, damit eine dauerhafte Eignung, Funktion und Verbindung mit dem Parapet sichergestellt ist (Windlasten etc.).

Wir übernehmen keinerlei Haftung für Schäden jeglicher Art, die aufgrund der Nichtbeachtung der in dieser Montageanleitung angegebenen Hinweise und Informationen sowie bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch und/oder Montage entstehen, sofern sich aus zwingenden gesetzlichen Bestimmungen nichts anderes ergibt.

Bitte berücksichtigen Sie die Verarbeitungshinweise auf den Produkten!

## FENSTERBANKVORSPRUNG UND -GEFÄLLE

Bereits beim Ausmessen der Fensterbänke muss der **Fensterbankvorsprung** berücksichtigt werden.

**Unsere Empfehlung:**  
Vorsprung:  $\geq 40$  mm  
Gefälle:  $\geq 5^\circ$


## SYSTEMBESTANDTEILE



- SlideAlu EasyFix (vormontierte System-Fensterbank)
- Anschlussprofil in Farbe der Fensterbank inkl. Schrauben
- Montagehilfen zur Befestigung
- 5 cm breiter Antidröhn-Streifen auf Fensterbank aufgeklebt
- Butylpflaster zur hinteren Eck-Abdichtung aufgeklebt
- Aufsteckwinkel in Breite 15, 22, 28, 34, 40 oder 45 mm

## VARIOHALTER

Werden die Fensterbänke nicht auf tragfähigem Untergrund verklebt, empfehlen wir ab einer Ausladung von 150 mm die Verwendung von Variohaltern.

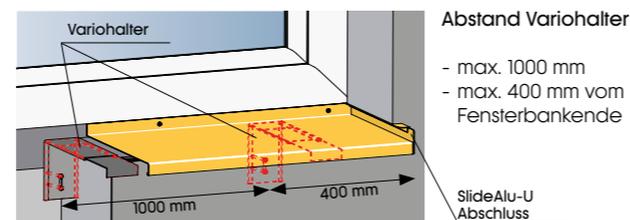

Abstand Variohalter

- max. 1000 mm
- max. 400 mm vom Fensterbankende

## ZUBEHÖR

### SlideAlu Stoßverbinder

Wird bei Stoß-auf-Stoß-Montage von Aluminium Fensterbänken eingesetzt. Verbinder werden mit Dichtband mittig im Bereich der Fensterbankteilung in das Anschlussprofil montiert. Die **Dehnungsfuge** zwischen den Fensterbänken sollte im fertig montierten Zustand mind. 5 mm betragen.



Stoßverbinder

Eckverbinder


## ABDICHTUNG ZUM FENSTER



Zum schlagregendichten Anschluss des Anschlussprofils und der Fensterbank an das Fenster empfehlen wir **vorkomprimierte, selbstrückstellende Fugendichtbänder BG1** gemäß Anleitung auf der nächsten Seite.


**Anmerkung:** Bei bereits werkseitig vormontiertem Fenoband entfällt dieser Schritt.

## ABDICHTUNG ZUR FASSADE

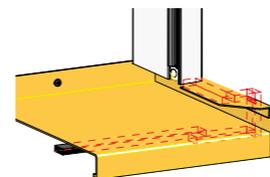

Abdichtung der Slide-Abschlüsse zur Fassade gem. gültigen Normen (WDVS: vorkomprimierte, selbstrückstellende Dichtbänder BG 1 / Putzfassaden: geschlossenzellige Dichtbänder)


## GLEIT- UND DICHTFUNKTION

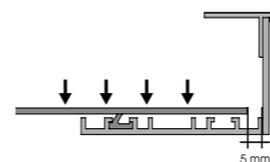

Abstand zwischen Fensterbank und Abschluss zum Ausgleich der thermisch bedingten Längenänderung beidseitig 5 mm.

Die Fensterbank muss am **Rillenprofil satt aufliegen** um die Dichtfunktion zu erfüllen!

## SONNENSCHUTZ

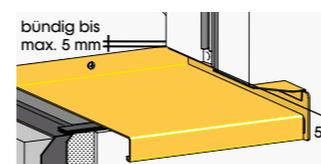

bündig bis max. 5 mm

Sonnenschutz-Führungsschienen am unteren Ende mit  $5^\circ$  Neigung schneiden. Die Führungsschiene **bündig oder bis max. 5 mm** unter die Unterkante des Fensterrahmens montieren.

633007 01/12/2023

# SlideAlu contact-U

Aluminium Gleitabschlusssystem für Unterputz

MONTAGERICHTLINIEN



### Unsere Empfehlung:

Verwenden Sie das original helopal Montage-material!  
**ACHTUNG:** Bei nicht fachgerecht durchgeführter Montage können wir für Folgeschäden keine Haftung übernehmen!  
**Mit dieser Ausgabe 12/2023 verlieren alle alten Montage-richtlinien ihre Gültigkeit!**

Aktuelle Informationen finden Sie unter [www.helopal.com](http://www.helopal.com)

Hier geht's zum Montagevideo →





SlideAlu contact-U


## 1. MONTAGERICHTLINIEN LESEN

(SIEHE RÜCKSEITE)


## 2. UNTERGRUND/HAFTFLÄCHE VORBEREITEN

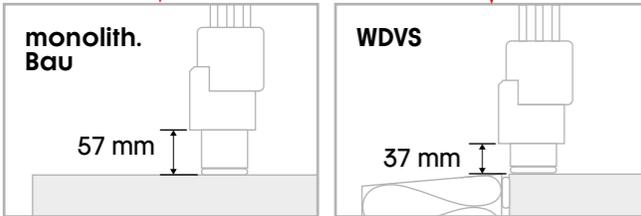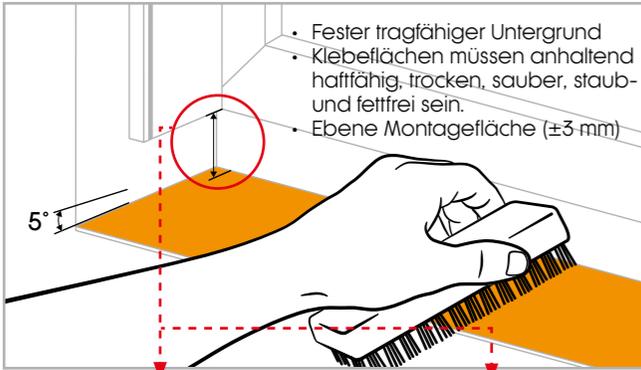


## 3. CONTACT-ANSCHLUSSPROFIL MONTIEREN

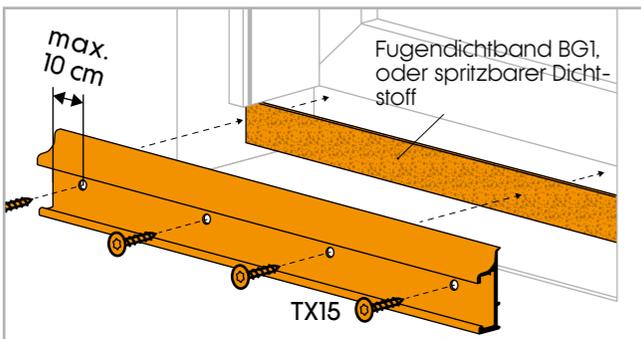



## 4. VERSIEGELN

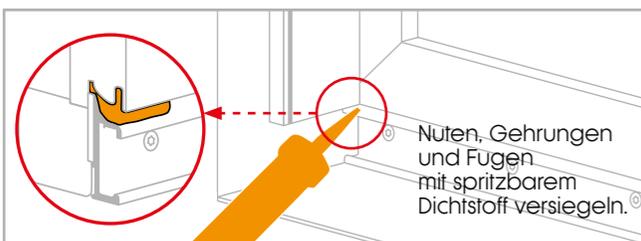


## 5. MONTAGEHILFEN EINSETZEN

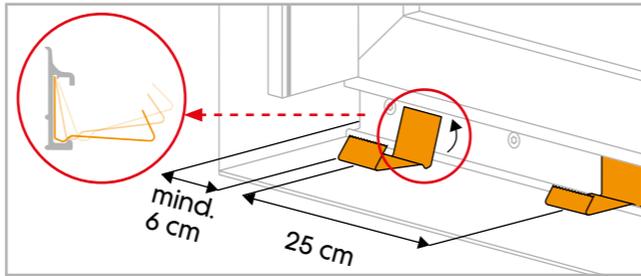





## 6. CONTACT VERBINDER MONTIEREN FÜR STÖSSE UND ECKAUSBILDUNGEN

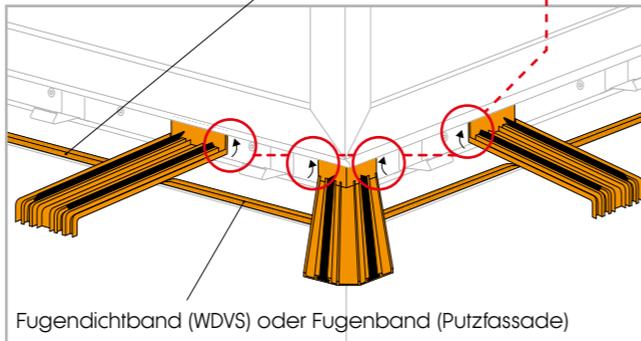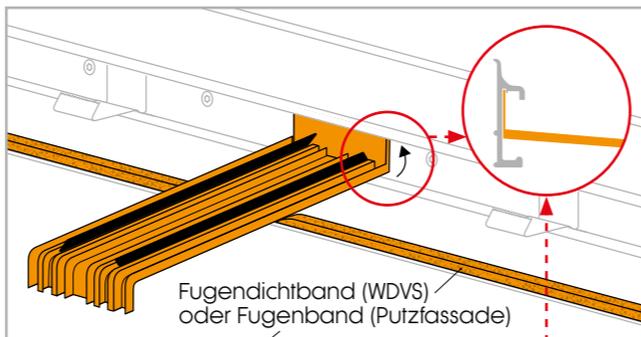

## 7. FENSTERBANK VORBEREITEN

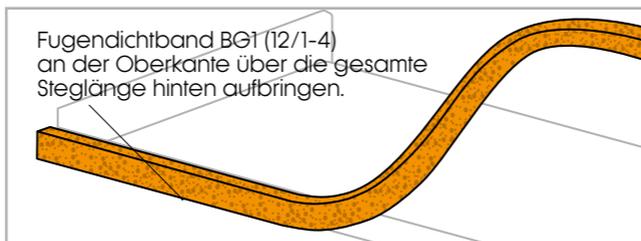



## 8. FENSTERBANK MONTIEREN

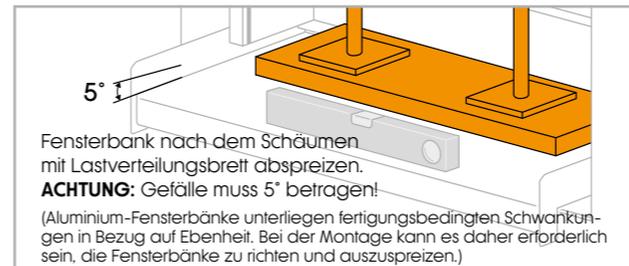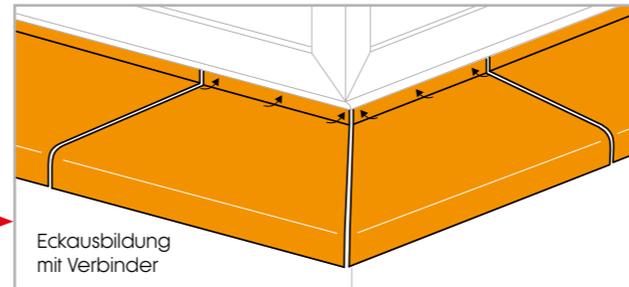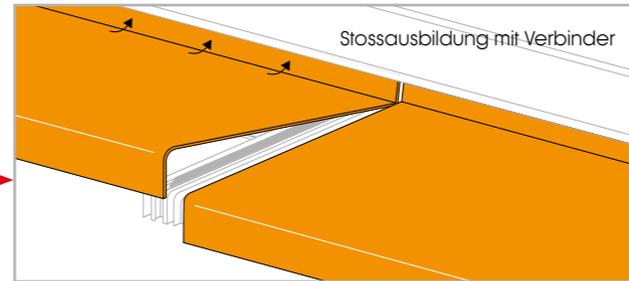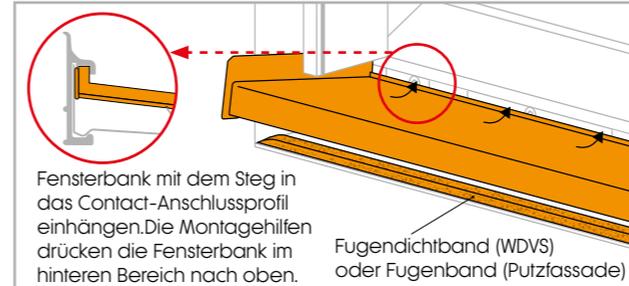

## 6. FUGE ABDICHTEN



## 7. AUFSTECKWINKEL MONTIEREN

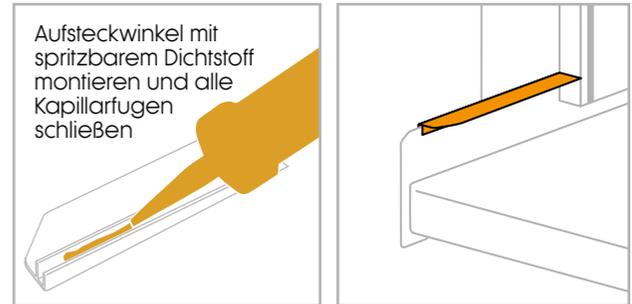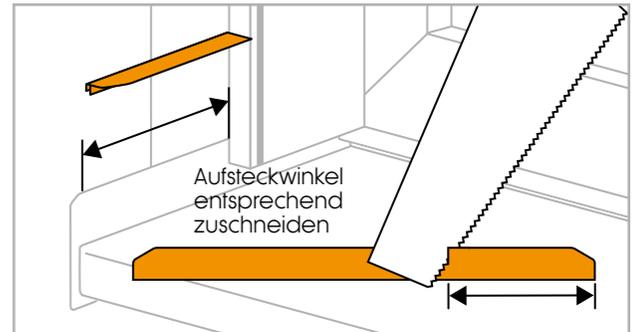

## 8. VERPUTZEN

